



Multipla. Manual.

Lockride Multipla is eenvoudig zelf te installeren op jouw Fatbike. Mocht je toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op via info@lockride.nl.
Benodigd gereedschap: **Steeksleutel 13**

Step 1. Verwijder de accu en positioneer de Lockride beugel

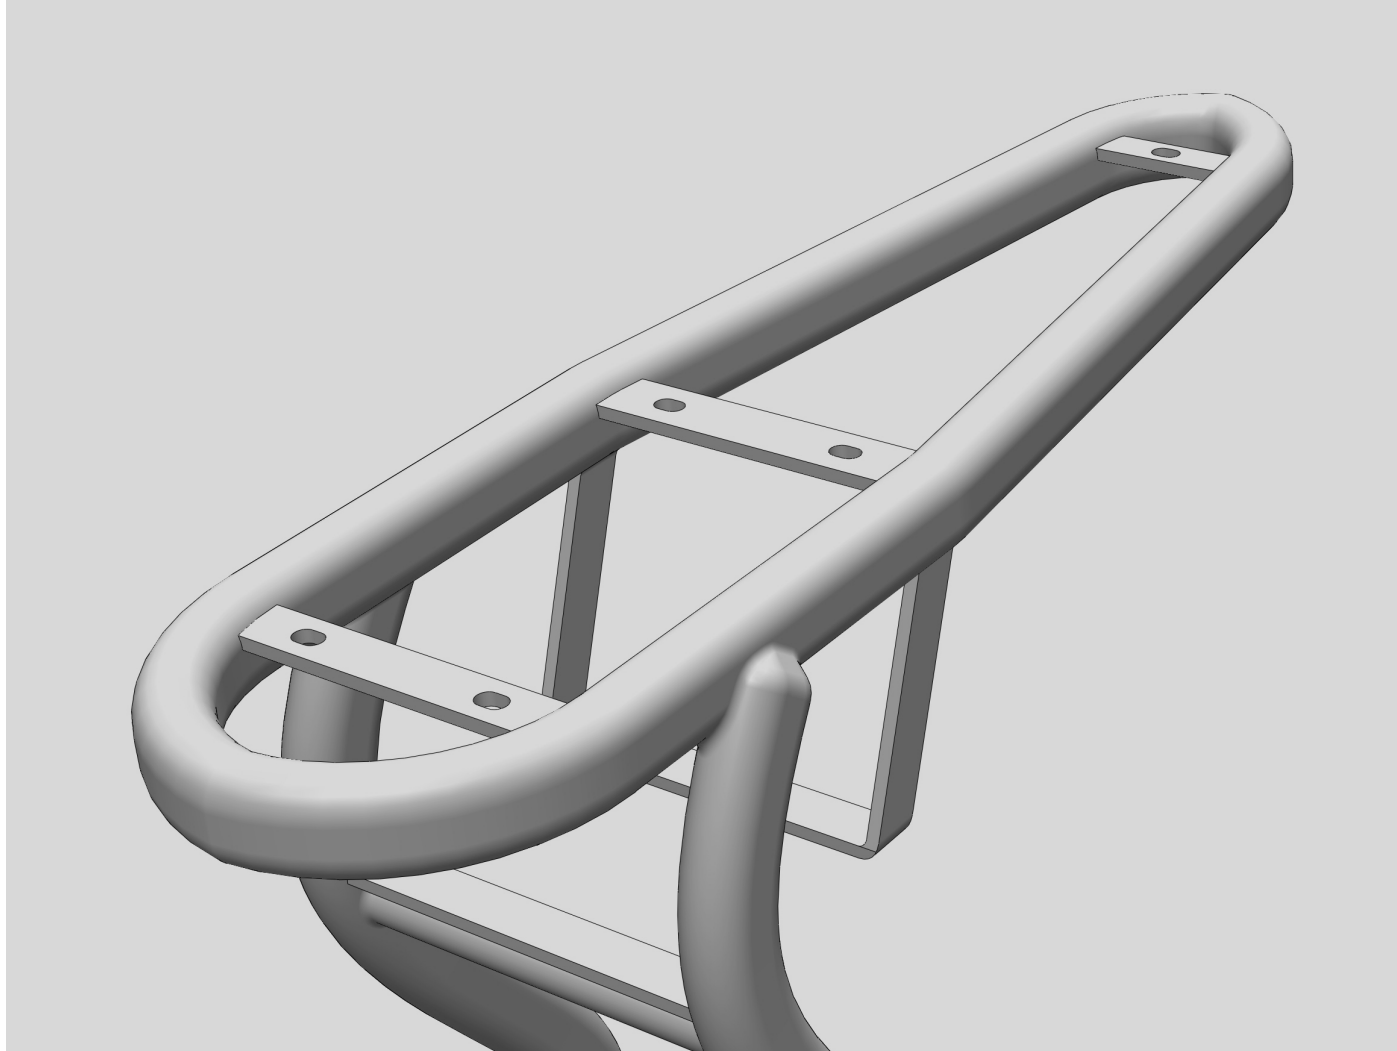


1.1 Haal de accu uit de fiets om bij de moeren van het zadel te kunnen. Draai deze vervolgens los.

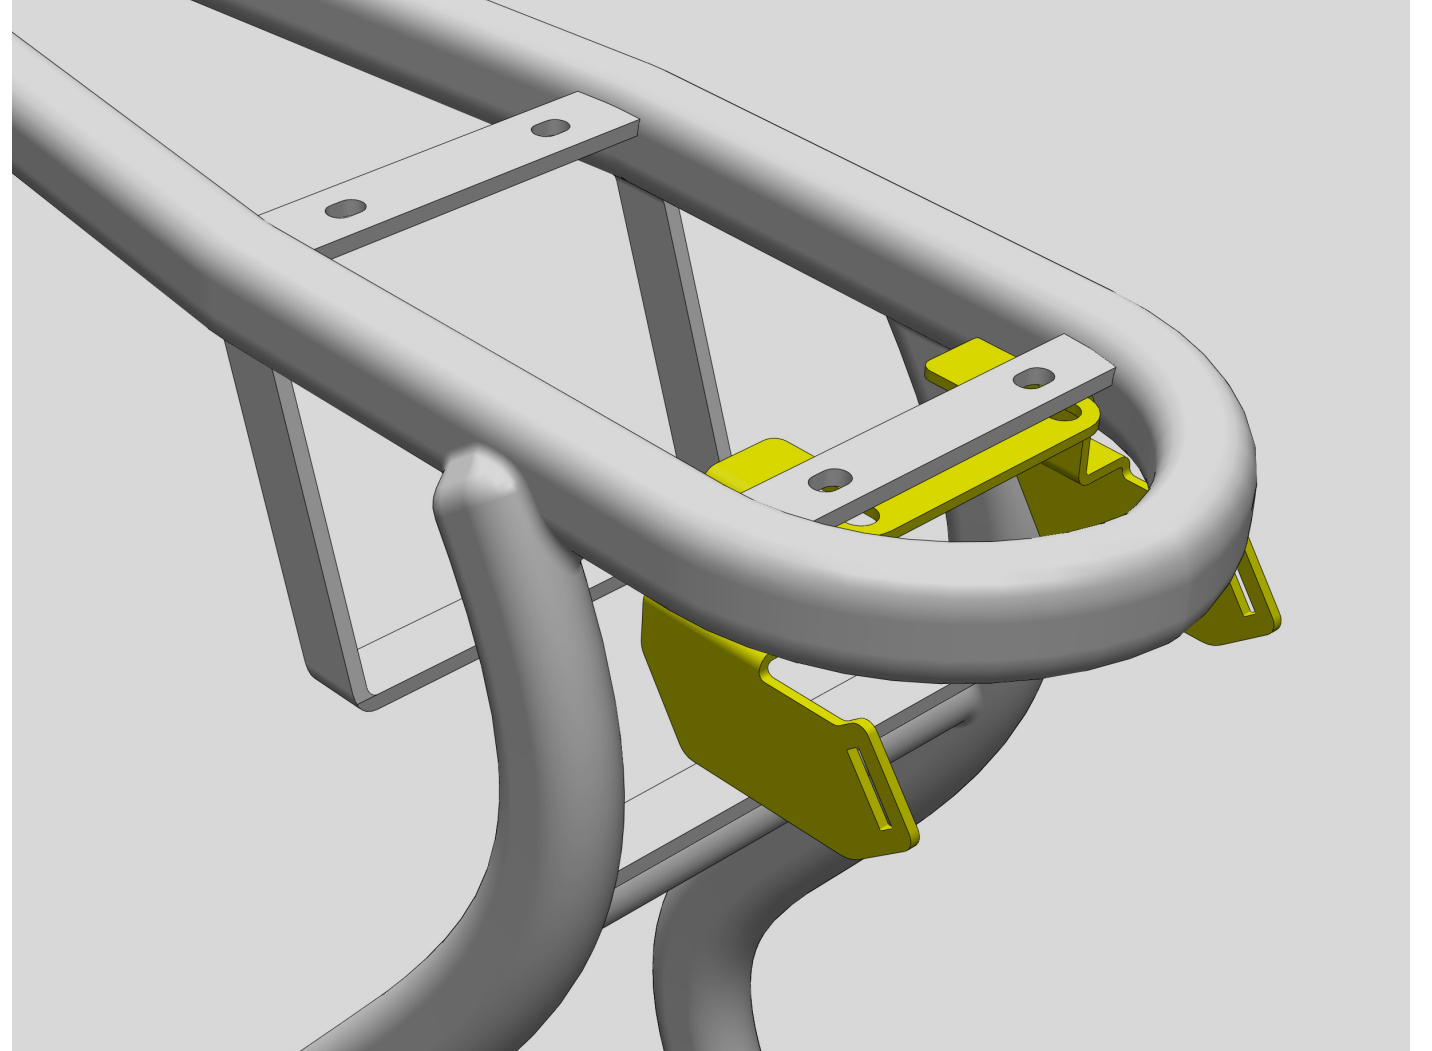


1.2 Gebruik voor de installatie van de Lockride Multipla de achterste schroeven en gaten waarmee ook het zadel bevestigd zit.

Step 2. Monteer de beugel, pin & hangslot

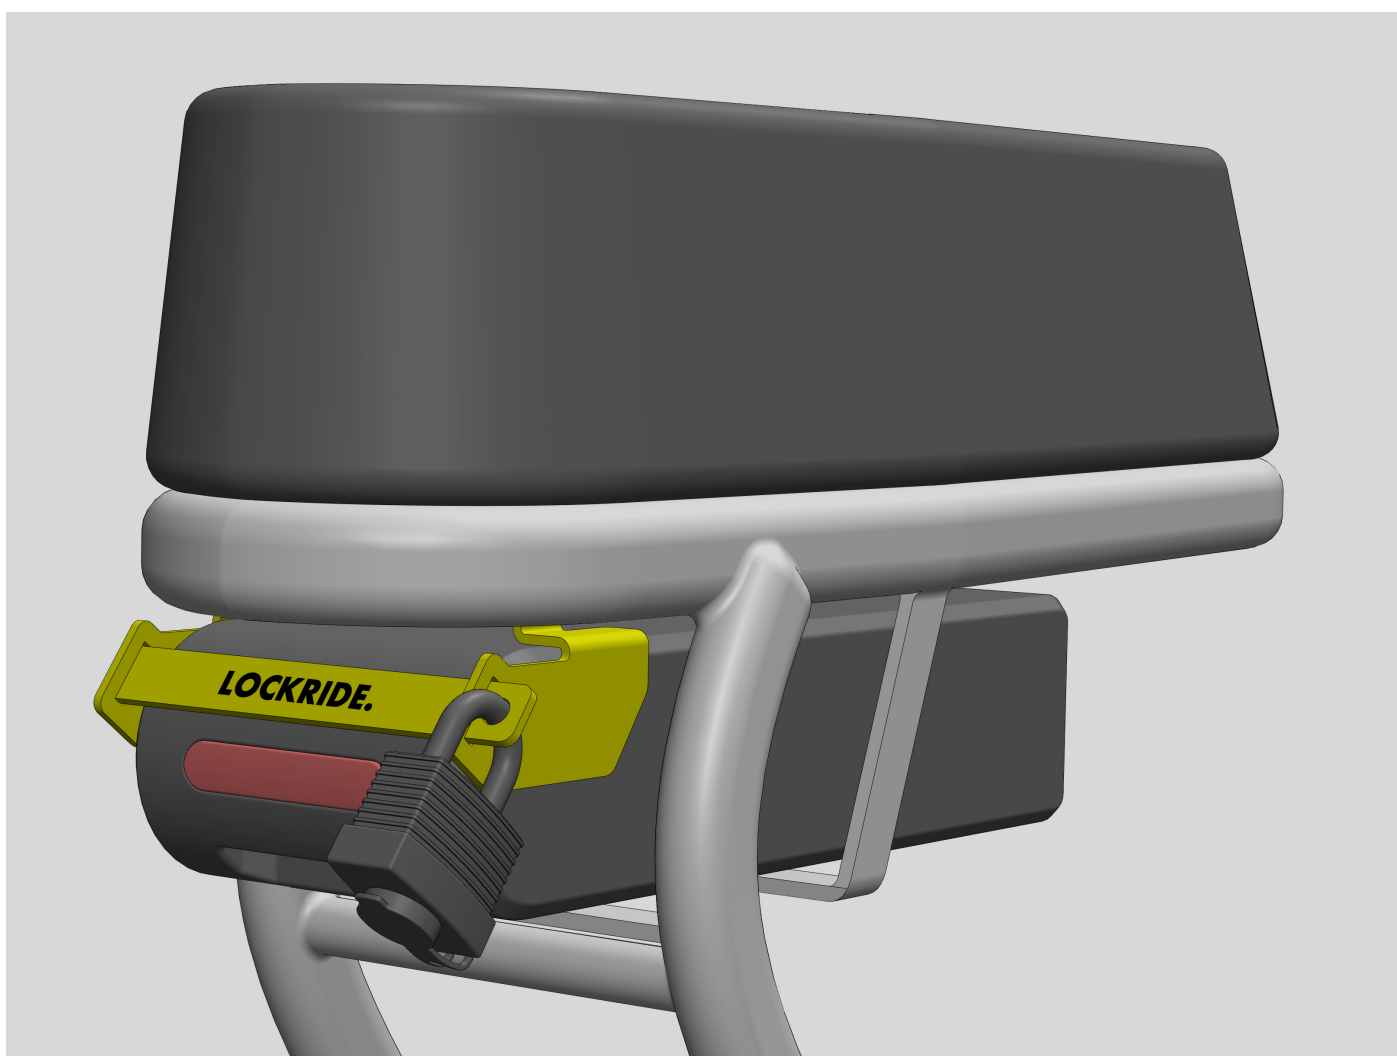

2.1 Bevestig nu de beugel aan de schroeven van het zadel. Nadat je de accu teruggeplaatst hebt kun je de beugel op slot zetten met de schuif en het hangslot.

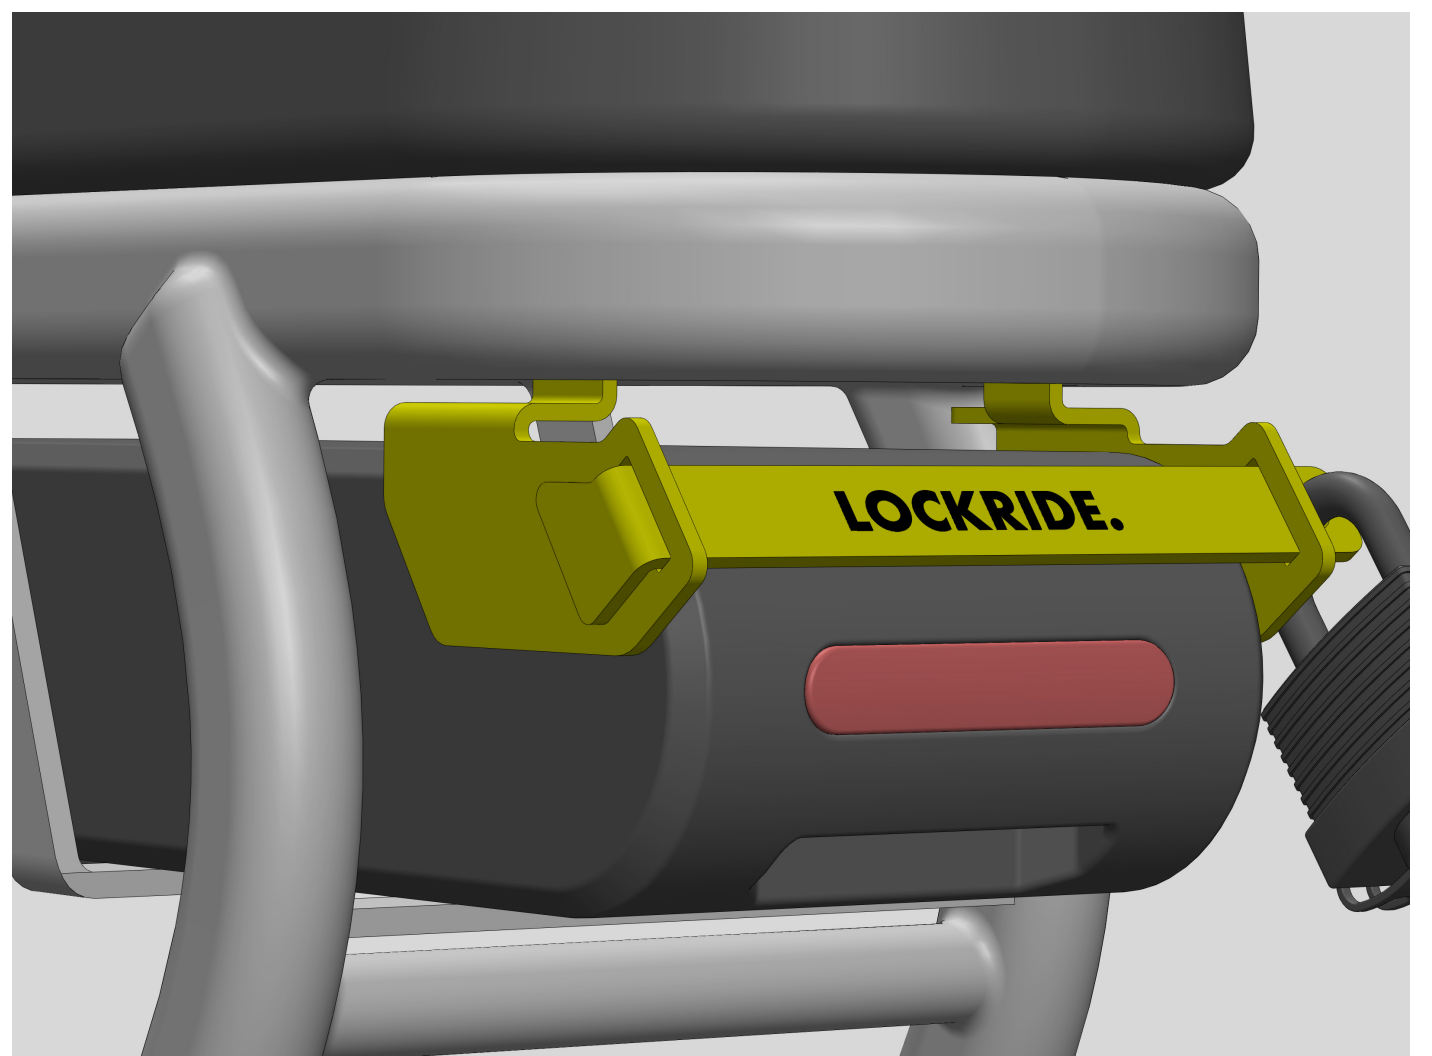

2.2 Test of de accu uitneembaar is nu de beugel op slot zit. Als dit wel het geval is dan zit de beugel waarschijnlijk met enige ruimte van de batterij gemonteerd. Gebruik dan ringen tussen het frame en de Lockride beugel zodat deze beter aansluit op de accu.