

Original 545 for Urban Arrow

Handleiding

Lockride Original 545 is eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen. Benodigd gereedschap: **Torx T10 & T15, Inbus 3 & 4, afbreekmes, platte schroevendraaier**

Stap 1. Demonteer de accu docking & het Bosch slot.



1.1 Haal de accu uit de fiets.



1.2 Draai de Torx schroef aan de binnenkant van het Bosch slot los. Vervolgens kan het kunststof kapje verwijderd worden.



1.3 Draai nu ook de 2 schroeven van het slot los en haal het slot van het frame.



1.4 Haal voorzichtig met een platte schroevendraaier de kunststof strip uit de stuurbuis.

Stap 2. Monteer het Lockride accuslot.



2.1 Plaats de Lockride beugel tegen het Urban Arrow frame. Gebruik de bovenste bout van het Bosch slot om deze terug te plaatsen. Draai deze nog niet volledig vast en vergeet de zwarte spacer niet.



2.2 Schroef daarna de onderste schroef lichtjes vast




2.3 We gaan nu kijken of de accu goed klikt. Plaats het kunststof kapje terug in het Bosch slot zonder schroef. Plaats daarna de accu terug in de docking. Vergeet niet het Bosch slot op slot te draaien.



2.4 Als de accu goed klikt en er geen kier tussen Bosch slot en accu zit dan is de verticale positie van het Bosch slot goed. Haal hierna de accu weer uit de fiets.



2.5 Haal het kapje van het Bosch slot en draai de schroeven nu vast. Hierna kan het kapje teruggeplaatst en vastgezet worden.

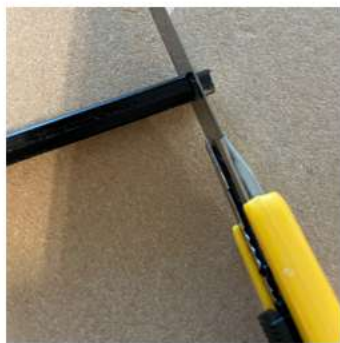

2.6 Haal ± 5 mm van de kunststof strip met een breekmesje zodat de strip weer op zijn plek past. Klik de strip terug in het profiel.



2.7 Plaats de batterij en gebruik de schuif en het diskus / hangslot om je accu nu op slot te zetten. 👍