

Defender.

Handleiding.

Lockride Defender is eenvoudig zelf te monteren op jouw Lovens bakfiets, neem er wel rustig de tijd voor. Bij vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact op met info@lockride.nl. Benodigd gereedschap: **Inbus 5, 6.**

Stap 1. Schroef het frame los om ruimte te maken voor het accuslot.




1.1 Haal de accu uit de fiets en schroef de 2 inbusbouten onder de accu een beetje los (maximaal 3 rotaties).

LET OP: schroef deze bouten nooit helemaal los!



1.2 Til de toptube zo ver mogelijk op zodat er ruimte ontstaat tussen het schuim en de toptube.

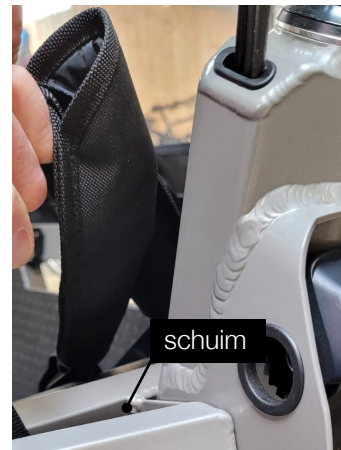

Stap 2. Positioneer de Lockride Defender.



2.1 Zet het accuslot met de twee kleine haken tussen het schuim en de toptube.




2.2 Kantel het slot in verticale richting en druk nu met flinke kracht het accuslot langs de toptube naar beneden. Het schuim zal iets ingedrukt worden, maar dat veert later weer terug. Om beschadiging van de tobtube te voorkomen kan je op de plaatsen tussen tobtube en de 2 haken eventueel 2 plastic pasjes gebruiken om zo het accuslot in de neerwaartse beweging te geleiden.

2.3 Positioneer het accuslot goed in het midden van de accu ophanging.

Stap 3. Monteer de Lockride Defender.



3.1 Draai de 2 bouten onder de accu weer aan.

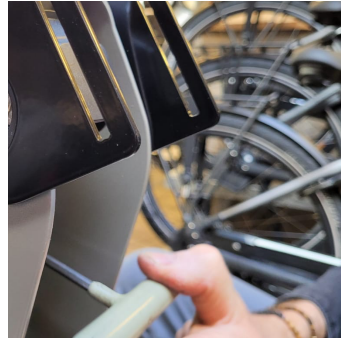

3.2 Plaats de accu terug in het frame.



3.3 Monteer de schuif in de beugel en bevestig het Abus Diskus slot.