

Stepway. Handleiding.

Lockride Stepway is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.
Benodigd gereedschap: **Inbus 3 & 2,5.**

👉 Stepway City

Stap 1. Demonteer het Shimano slot.




1.1 Haal de accu uit de fiets.



1.2 Haal de sleutels uit het Shimano slot.



1.3 Schroef de slotkap los met een Inbus sleutel.

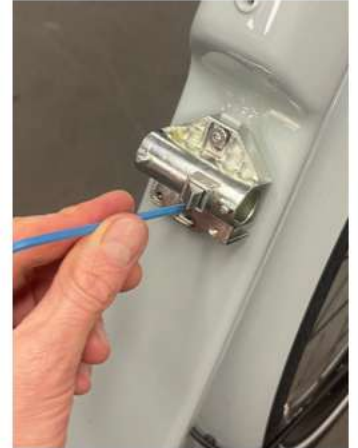

1.4 Kijk eerst goed naar de positie van de schroeven t.o.v. de sleuven in het slot zodat je deze straks op ongeveer dezelfde positie terugschroefd. Nadat je het kapje erafgehaald hebt kun je het Shimano slot losschroeven.

Stap 2. Demonteer de Shimano docking.



2.1 Schroef het kapje van de accu docking los met een inbus sleutel



2.2 Nu kun je de schroef bereiken die in het frame gaat.



2.3 Schroef de bovenste schroef iets losser zodat er ruimte ontstaat tussen frame en docking.



2.4 Zo kan je de Stepway beugel ertussen plaatsen.

Stap 3.1. Monteer van de beugel.



3.1 Hang vervolgens de beugel aan de boventkant over het nokje.



3.2 Plaats nu het slot terug en schroef deze vast op de oorspronkelijke positie.



3.3 Draai nu ook de docking weer vast.



3.4 Plaats nu het slot- en docking kapje terug zonder deze vast te schroeven. Check of de accu in het slot klikt. Is dat niet het geval dan moet je het Shimano slot een beetje omlaag of omhoog herpositioneren.

Stap 4. Plaats de accu en zet op slot.




4.1 Als de accu goed zit, kun je vervolgens het docking- en slotkapje vastschroeven



4.2 Klik daarna de accu terug in de docking.



4.3 Plak een stukje schuimrubber aan de binnenkant van de pin.

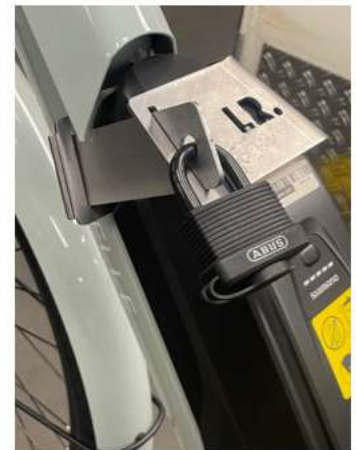

4.3 Schuif de pin door de sleuven. Nu kun je de Lockride afsluiten met het hangslot.

👉 Stepway Cargo

...volg eerst stap 1.1 t/m 2.2

Stap 5. Montage van de Stepway.



5.1 Knip de twee tyraps die de kabels aan het frame binden los.



5.2 Plaats vervolgens de Stepway beugel tussen de docking en het frame en aan de bovenkant over de nok.



5.3 Gebruik de meegeleverde tyraps om de beugel vast te zetten op het frame. Zorg ervoor dat de kabels ook onder de tyraps zitten.



5.4 Plaats nu het slot terug en schroef deze vast op de oorspronkelijke positie.



5.5 Plaats nu het slotkapje terug zonder deze vast te schroeven. Check of de accu in het slot klikt. Is dat niet het geval dan moet je het Shimano slot een beetje omlaag of omhoog herpositioneren.



5.6 Als de accu goed zit, neem deze dan uit. Plaats de slotkap terug en schroef deze vast. Klik de accu terug in de docking.



5.7 Plak het stukje zelfklevende schuimrubber aan de binnenzijde van de pin.



5.8 Schuif de pin door de sleuven. Nu kun je de Lockride afsluiten met het hangslot.